

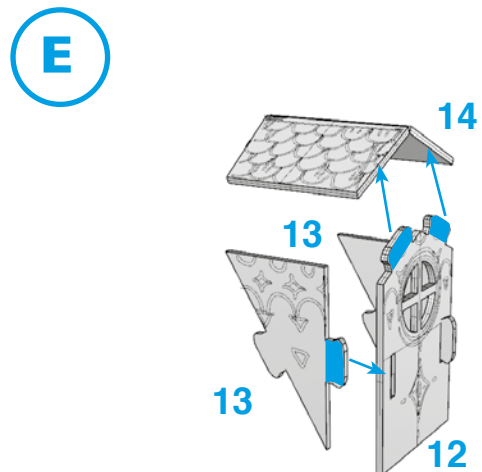
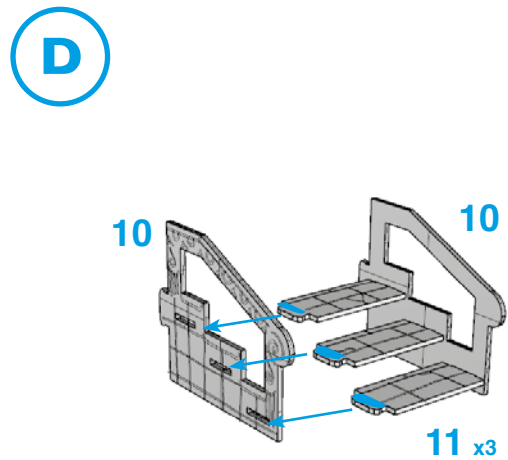
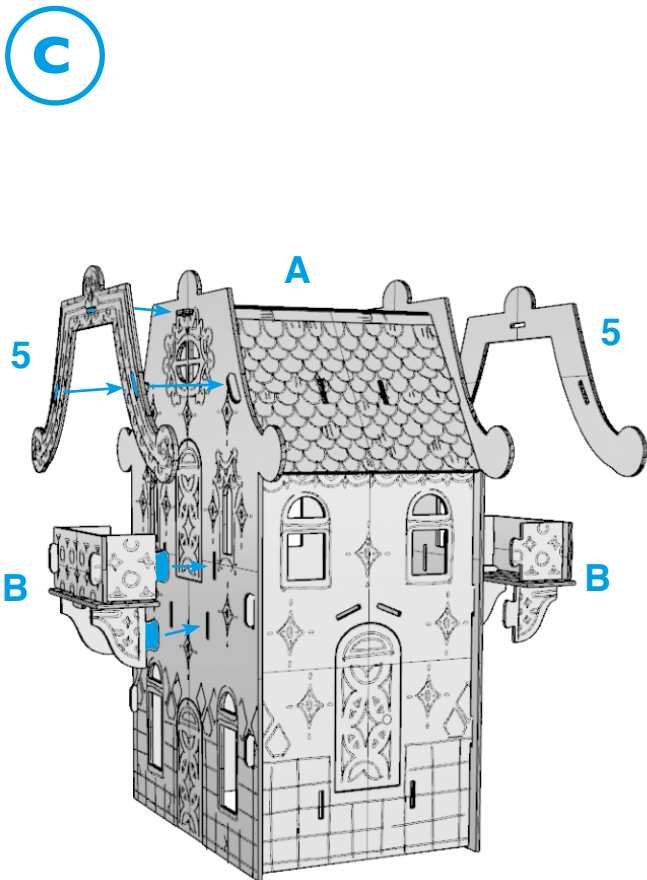
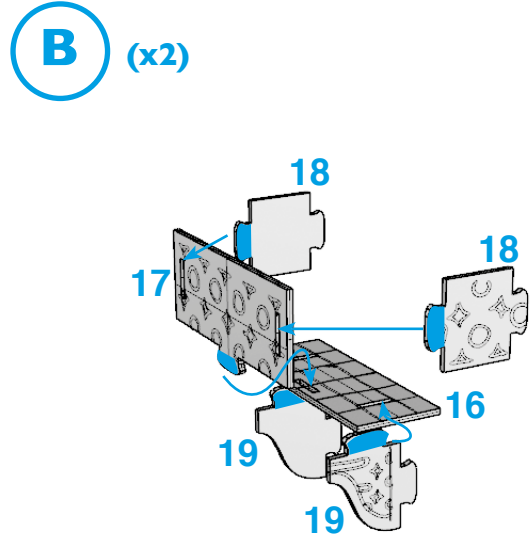
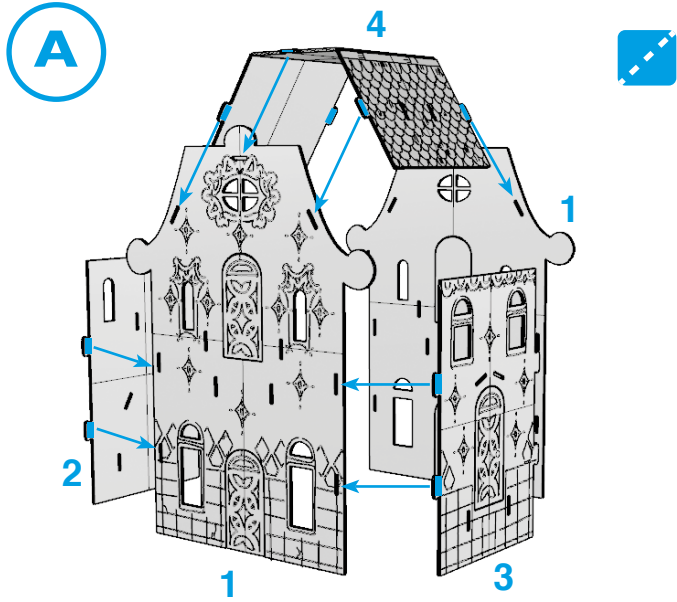
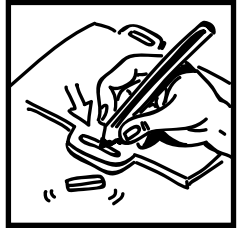
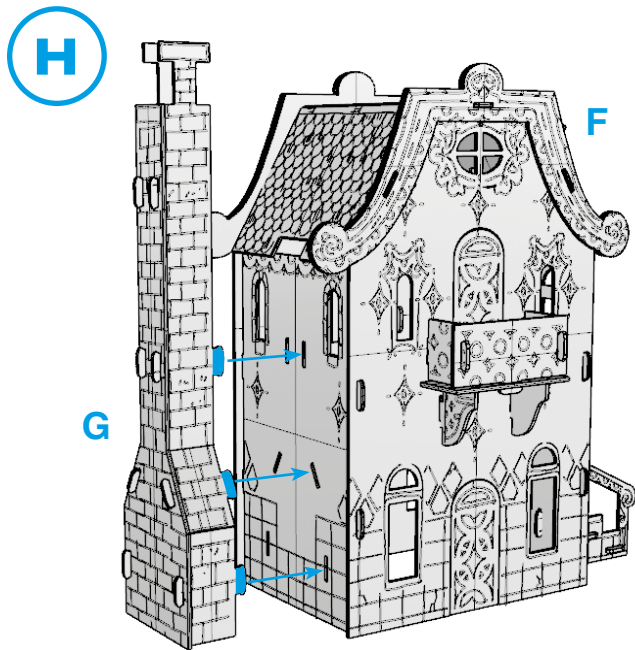


DREAM HOUSE


instructions

34 pieces

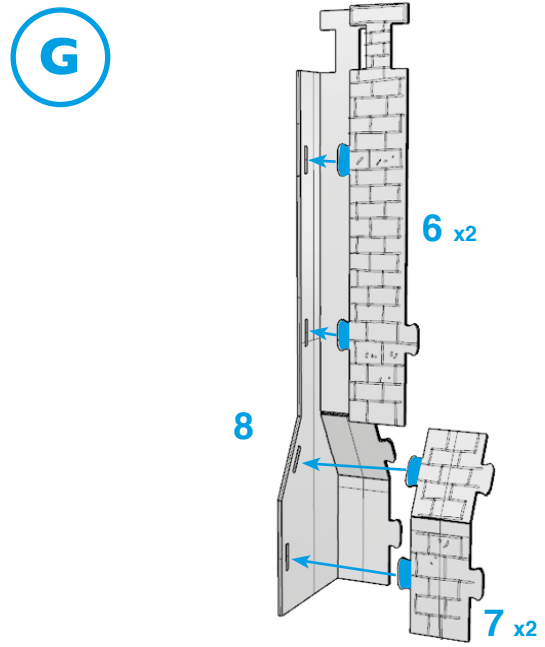

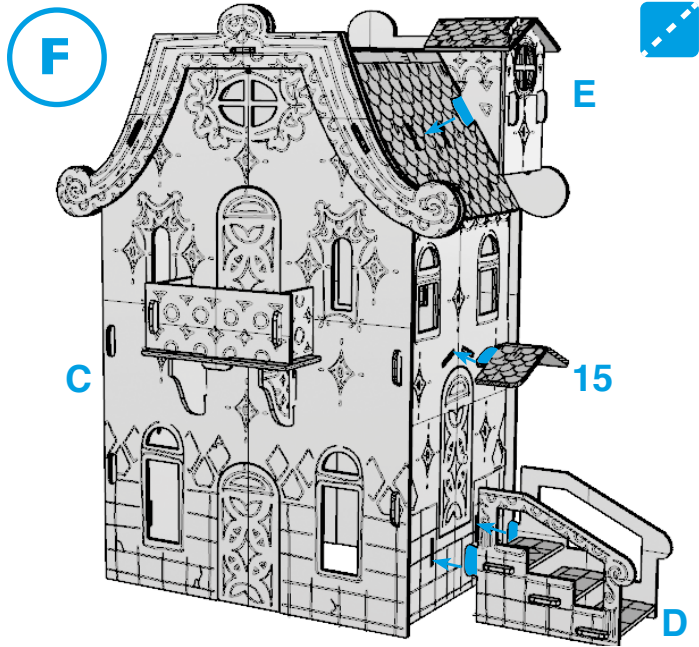

**START NOW
TO COLOR
AND PLAY !**

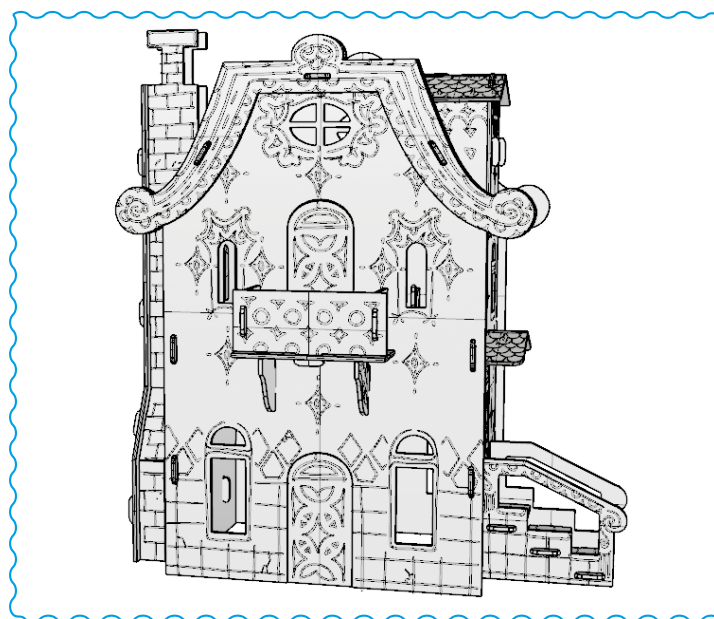

IT: non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi; non usare in prossimità di fiamme libere - EN: not suitable for children under 36 months; do not use near open flames - NO: Ikke egnet for barn under 36 måneder; Må ikke brukes i nærheten av åpen ild - FI: Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille; Älä käytä avotulen lähellä - DA: Ikke egnet til børn under 3 år; Må ikke anvendes i nærheden af åben ild - HR: nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci; ne koristite u blizini otvorenog plamena - DE: nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten; nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden - ES: no apto para niños de edad inferior a los 36 meses; no usar cerca de llamas libres - SL: ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev; ne uporabljajte v bližini odprtega ognja - CS: není vhodné pro děti mladší 36 měsíců; nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně - FR: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois; ne pas utiliser à proximité des flammes libres - NL: niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden; niet gebruiken in de buurt van open vuur - PL: nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat; nie używać w pobliżu otwartego ognia - RU: не подходит для детей младше 36 месяцев не использовать вблизи источников открытого пламени